

Схемы подключения

R20-Face (5W)

Коммутационный шлейф входит в комплект поставки терминала и имеет распиновку, приведенную ниже.

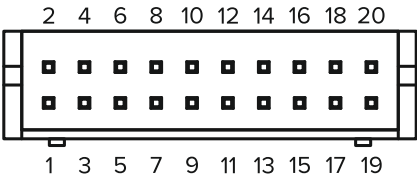


Рис. 10. Расположение контактов шлейфового разъема

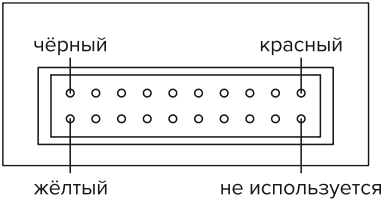


Рис. 11. Правильное расположение шлейфового разъема при подключении его к терминалу

Номер контакта	Цвет провода	Назначение контакта	Комментарии	
1	чёрный	RJ45-3	Выходы интерфейса Ethernet	
2	жёлтый	RJ45-6		
3	синий	RJ45-1		
4	оранжевый	RJ45-2		
7	серый	GND	Сигнальные выводы	
9	жёлтый	ALARM-KEY		
11	синий	ALARM-DOOR	Выходы интерфейса RS-232	
7	серый	GND		
10	фиолетовый	RS-232-TX	Выходы интерфейса Wiegand 26/34/50/66	Контакты электронного реле: NC—нормально-закрытый COM—общий NO—нормально-открытый
12	зелёный	RS-232-RX		
13	красный	NC		
14	белый	WD0		
15	серый	COM	Контакты питания (DC12V / 1A) и земли	
16	чёрный	WD1		
17	белый	NO	Контакты не используются	
8	чёрный	GND		
20	красный	+12V	Контакты не используются	
5,6,18,19				

Не забудьте подключить терминалы к сети Ethernet и настроить параметры сети (см. п. «Настройка сетевых параметров»).