


Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

1. При использовании считывателей в незащищенном режиме следует разомкнуть контакты «Secure» и «GND» считывателя.
2. При подключении контроллера в линию контроллеров по интерфейсу RS-485 необходимо задать DIP-переключателями адрес контроллера (первый свободный в линии по порядку) и скорость обмена (рекомендуется 115200 бод).
3. Для совместимости защищённого режима SL1 с существующими объектами, где используются считыватели Elsys, в которых поддерживается только Mifare Classic, предусмотрена возможность аппаратного включения защищённого режима Mifare Classic, путём замыкания привода Secure на GND

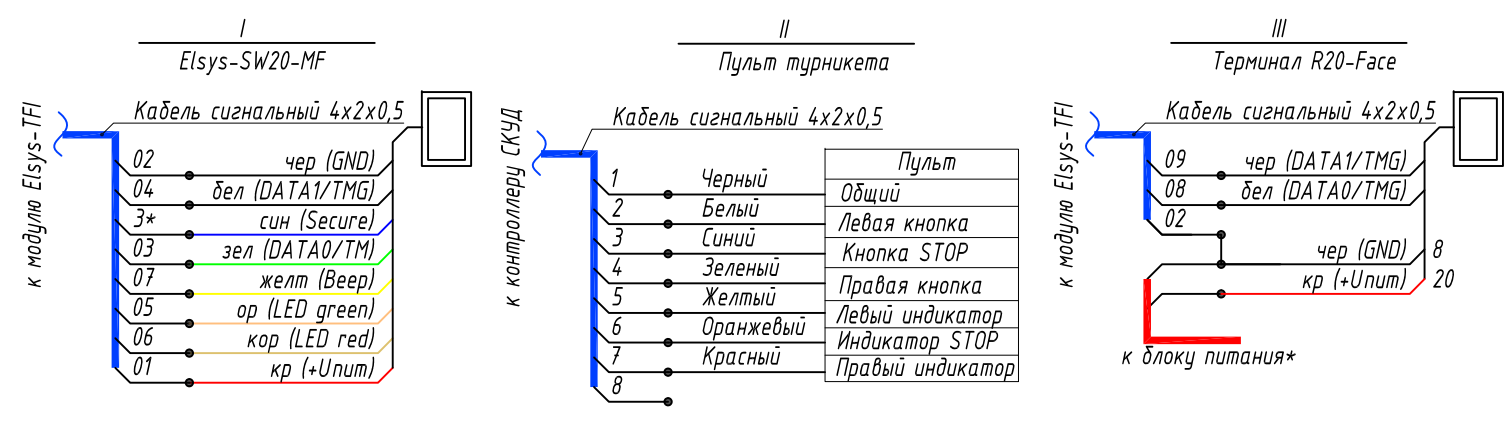

<b>Skud-elsys.ru</b>					
<b>Предприятие производственного назначения</b>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Проверил					
Проверил					
Нач. отд.					
Н.Контр.					
ГИП					
Производственная площадка №1				Стадия	Лист
P					Листов
P					1
Схема электрическая подключения турникета и БИО терминала					